

Upute za instalaciju i korištenje

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Sadržaj

Sadržaj paketa	3
Spajanje uređaja	4
ONE TV sučelje	5
ONE TV televizija	10
ONE TV radio	18
ONE TV postavke	19




Sadržaj paketa



UREĐAJ I KOMPONENTE



ONETV PRIJEMNIK

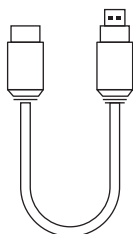

HDMI KABEL
X1




STRUJNI
ISPRAVLJAČ X1




DALJINSKI
UPRAVLJAČ X1

UREĐAJ STRANA 1

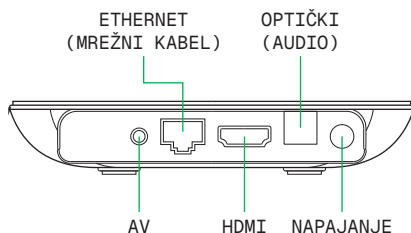

UREĐAJ STRANA 2

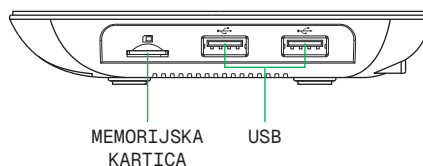

SPECIFIKACIJE UREĐAJA



AMLOGIC S905X3 QUAD CORE ARM CORTEX-A55
CPU S GRAFIČKIM PROCESOROM ARM MALI
G31MP2 GPU



10/100M ETHERNET, 802.11 B/G/N WI-FI




4K@ 60HZ VIDEO DEKODIRANJE, PODRŠKA
ZA 10-BIT HEVC & AVS CODEC, H264
DEKODIRANJE DO 4K REZOLUCIJE NO 30HZ



ANDROID 9.0 OS, ONE TV SUČELJE,
AUTOMATSKO AŽURIRANJE PUTEM INTERNETA


UREĐAJ STRANA 1

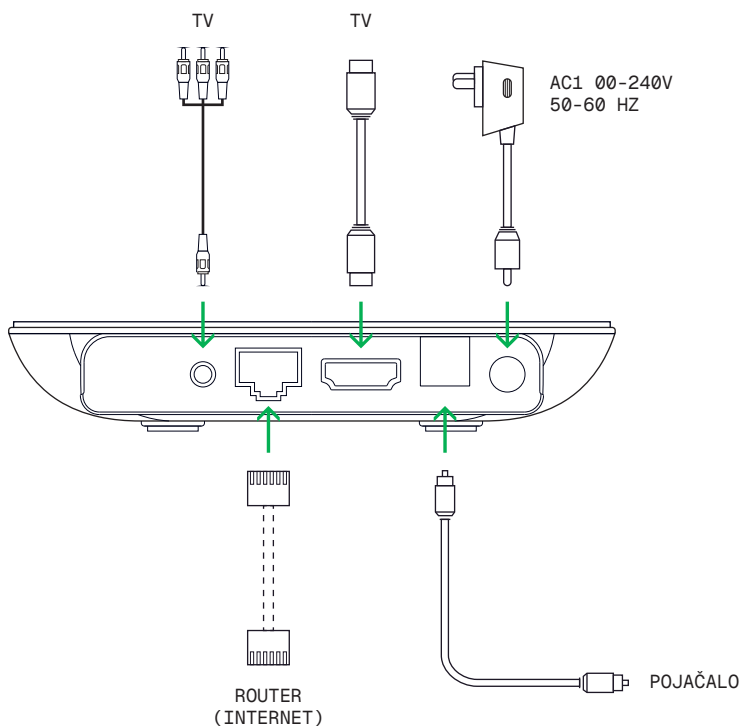

SPAJANJE UREĐAJA

- 1** Spojite napajanje ONE TV prijemnika
- 2** Spojite ONE TV prijemnik na Vaš TV putem HDMI ili AV kabela
- 3** Veza na Internet je neophodna za rad ONE TV-a
- 4** Spojite mrežni (Ethernet) kabel sa Vašim router-om
- 5** Ili podesite Wi-Fi postavke u ONE TV postavkama

ONE TV sučelje prilagođeno je upravljanju daljinskim upravljačem. Kretanje kroz elemente sučelja izvodi se tipkama strelica, a odabir i pokretanje radnji tipkom **OK**. Za povratak na prethodni ekran koristi se tipka **NATRAG**, a tipka **HOME** uvijek otvara Početni ekran.

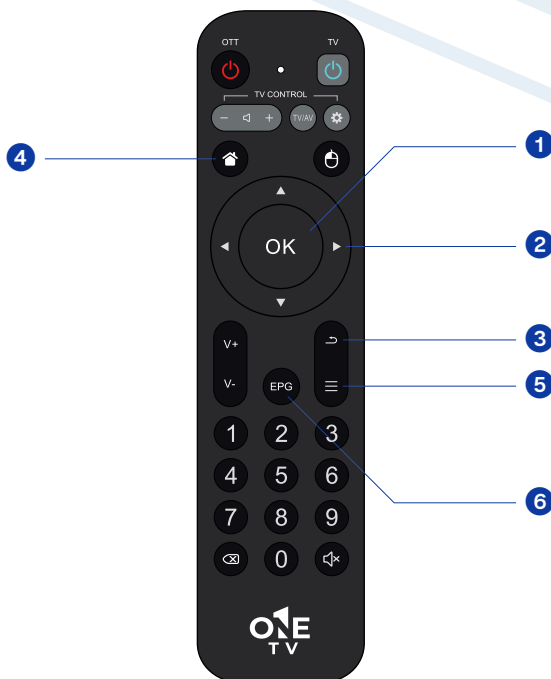

NAJVAŽNIJE TIPKE NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

1 OK: potvrđuje odabir i pokreće radnju (ovisno o kontekstu).


2 STRELICE (Gore/Dolje/Lijevo/Desno): pomiču fokus između elemenata sučelja. Kada se reproducira TV sadržaj i na ekranu nema prikazanog sučelja, tipke Gore/Dolje mijenjaju kanale a tipke Lijevo/Desno otvaraju sučelje za premotavanje (ako je dostupno na trenutnom kanalu).

3 NATRAG: povratak na prethodni ekran / odustajanje od radnje.

4 HOME: otvara Početni ekran.

5 MENU: ovisno o kontekstu: tijekom gledanja TV-a otvara Listu kanala, u Listi kanala i u TV vodiču otvara sučelje za odabir liste kanala.

6 EPG: otvara TV vodič.

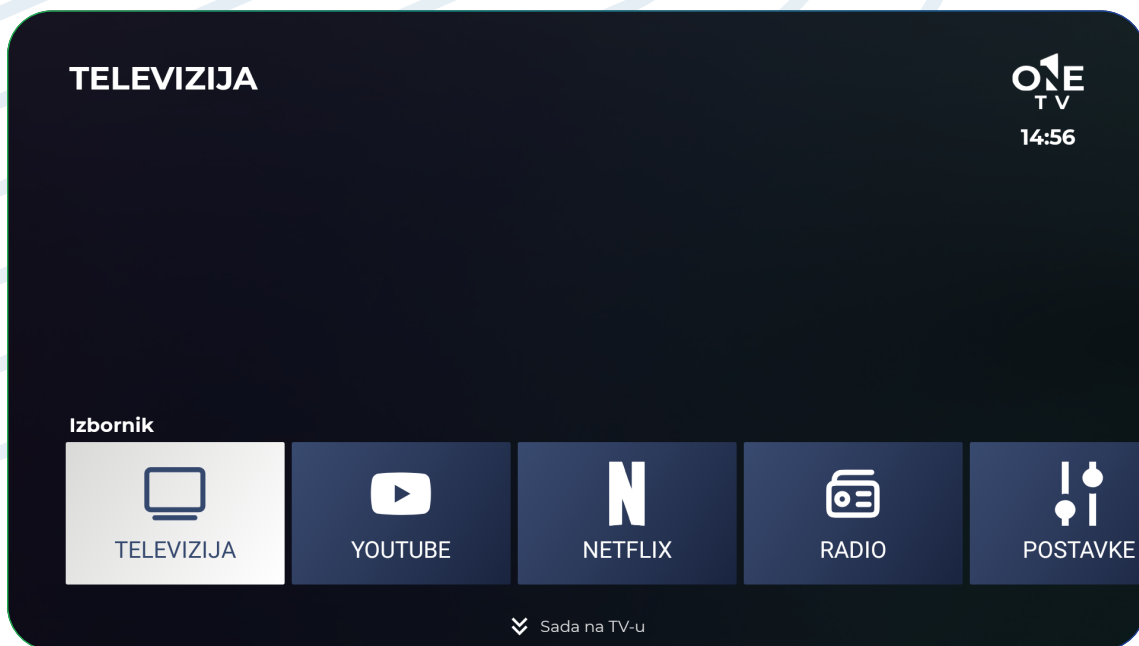

Na Početnom ekranu nalazi se **Glavni izbornik** s glavnim funkcijama uređaja: **Televizija, YouTube, Netflix, Radio i Postavke**. Zadano je označena stavka **Televizija**.

OTVARANJE POČETNOG EKRANA I GLAVNOG IZBORNIKA

1. Pritisnite tipku **4 HOME** na daljinskom upravljaču.
2. Prikazat će se Početni ekran s Glavnim izbornikom.

KRETANJE I ODABIR U GLAVNOM IZBORNIKU

1. Tipkama **2 STRELICE** (Lijevo/Desno) odaberite željenu stavku izbornika.
2. Pritisnite **1 OK** za ulazak u odabranu funkciju.

PRIJELAZ NA SADRŽAJ ISPOD IZBORNIKA ("SADA NA TV-U")

Nakon kratkog učitavanja, pri dnu ekrana prikazuje se indikator sa strelicom i tekстом **"Sada na TV-u"**.

Taj indikator je uputa da možete pritisnuti tipku **Dolje** kako biste prešli na redak **Trenutno se prikazuje**.

Planine

HTV 1 | S03 E02 | obrazovni program | Hrvatska, 2025 | 31 min

Mihovil Španja, naš najtrofejniji sportaš paraolimpijac, prihvatio je izazov ekipe Planina i na štakama se popeo na Snježnicu, planinski vrh u Konavlima, visok 1234 metra. Društvo mu čine prijatelj i trener Dean Kontić, planinarka Marija i vjerni pas Garo. Kako to izgleda kad si Miha nešto zacrti, postoje li prepreke koje on ne može prijeći, gdje su njegove granice izdržljivosti? Je li upornost i tvrdoglavost njegovo najveće pogonsko gorivo?

Režija: Maja Tokić

ONE
TV

14:56

Trenutno se prikazuje



Nastavite gledati

Red **Trenutno se prikazuje** prikazuje što se trenutno emitira na dostupnim TV kanalima. U donjem dijelu ekrana nalazi se horizontalni prikaz kartica (popis kanala), a u gornjem dijelu detalji odabrane emisije.

ŠTO JE PRIKAZANO

U donjem dijelu: kartice za kanale s informacijama o trenutno aktivnoj emisiji (slika sadržaja, naziv kanala i emisije, vrijeme početka i završetka, te traka napretka koja prikazuje koliko je emisija odmakla).

U gornjem dijelu: detalji trenutno odabrane emisije (naziv, osnovni podaci poput kanala, sezone/epizode ako postoje, žanra, zemlje, godine i trajanja, te opis).

KAKO KORISTITI

1. Tipkama **Lijevo/Desno** pomičite fokus kroz kartice kanala.
 2. Pri promjeni odabira automatski se osvježavaju detalji emisije u gornjem dijelu ekrana.
 3. Pritisnite **OK** za otvaranje ekrana **Informacije o sadržaju** za odabranu emisiju.
 4. Pritisnite **Gore** za povratak na Glavni izbornik.
 5. Pritisnite **Dolje** za prelazak na sljedeći redak Početnog ekrana:
- ako postoji sadržaj koji možete nastaviti gledati, prelazite na **Nastavite gledati**, ako takav sadržaj ne postoji, prelazite na **Propustili ste**.

Napomena: pri dnu ekrana, nakon kratkog učitavanja, prikazuje se indikator sa strelicom i tekstom "Nastavite gledati" ili "Propustili ste" (ovisno o dostupnom sadržaju), kao uputa da se dodatni sadržaj nalazi ispod.

Nemoguća misija: Odmazda - Prvi dio

NOVA TV | akc. film | SAD, 2023 | 165 min

Ethan Hunt i njegova ekipa kreću u najtežu i najsmrtonosniju misiju dosada: moraju pronaći zastrašujuće novo oružje koje je prijetnja cijelom čovječanstvu prije nego što dođe u krive ruke. Ethan je svjestan da o njemu ovisi budućnost i sudbina svijeta, ali pojavljuju se i razni neprijatelji iz njegove prošlosti tako da smrtonosna utrka neprestano povećava svoje uloge.

Režija: Christopher McQuarrie

Uloge: Tom Cruise (Ethan Hunt), Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji)

ONE
TV

14:57

Nastavite gledati



Propustili ste

Redak **Nastavite gledati** prikazuje sadržaje koje ste ranije započeli gledati, ali ih niste dovršili. Elementi su prikazani u horizontalnom popisu, a traka napretka pokazuje koliko je sadržaja već pogledano.

KAKO KORISTITI

1. Tipkama **Lijevo/Desno** odaberite željeni sadržaj.
2. Pritisnite **OK** za otvaranje ekrana **Informacije o sadržaju** i nastavak gledanja (ovisno o odabiru u tom ekranu).
3. Pritisnite **Gore** za povratak na prethodni redak (**Trenutno se prikazuje**).
4. Pritisnite **Dolje** za prelazak na prethodni redak (**Propustili ste**, ako je dostupna).

Hobit: Smaugova pustoš

RTL | pust. film | SAD, 2013 | 120 min

Azog (Manu Bennett) i njegovi orki nastavljaju progoniti Thorina (Richard Armitage) i njegovu družinu. Uz pomoć Gandalfa (Ian McKellen) Thorin stiže do Beorna (Mikael Persbrandt), koji može preuzeti lik medvjeda. Iste noći Azog odlazi u Dol Guldur, gdje mu Necromancer/ Smaug (glas Benedict Cumberbatch) zapovijedi da krene u rat pa Azog potjeru za Thorinom prepusti svom sinu Bolgu (Lawrence Makoare). Sljedećeg dana Beorn otprati Thorina i društvo do granice Mirkodola, gdje Gandalf otkrije black speech pismo upisano na staroj ruševini. Prema obećanju koje je dao Galadrieli (Cate Blanchett), Galadaf upozori društvo da se drže puta te krene istražiti grobnice Nazgûla. Ulaskom u šumu patuljci se izgube i napadnu ih ogromni pauci.

14:57

Film

003 RTL

Hobit: Smaugova pustoš
16.stu 17:00 - 19:00

109 Star Movies

Djevojka iz susjedstva
Jučer 17:45 - 20:00

004 NOVA TV

Tu sam pred tobom
Jučer 14:10 - 14:35

005 Doma TV

Taxi 4
16.stu 20:00 - 21:40

004 NOVA TV

Pomajka
Jučer 14:35 - 17:00

Serije

001 HTV 1

004 NOVA TV

005 RTL 2

002 HTV 2

003 RTL

Dio **Propustili ste** prikazuje sadržaj koji je završio emitiranje na televiziji, a dostupan je kao snimka te je preporučen korisnicima. Sadržaj je organiziran po kategorijama, a svaka kategorija je prikazana kao zaseban horizontalni popis.

KATEGORIJE SADRŽAJA

Primjeri kategorija: **Film, Serije, Informativni program, Dječji program, Zabavni program, Sport, Obrazovni program, Kultura, Dokumentarni program, Religijski program.**

ŠTO JE PRIKAZANO

Donji dio ekrana: horizontalni popis za trenutno odabranu kategoriju.


Ispod se djelomično vidi sljedeća kategorija (blago zasjenjena), kao vizualna uputa da postoji još sadržaja.

Gornji dio ekrana: detalji odabranog sadržaja (naslov, opis i ostali podaci).

KAKO KORISTITI

1. Tipkama **Lijevo/Desno** pomičite fokus unutar trenutne kategorije.
2. Tipkama **Gore/Dolje** prelazite na prethodnu/ sljedeću kategoriju.
- Ako ste na prvoj kategoriji, tipka **Gore** vraća vas na prethodni redak Početnog ekrana.
3. Pritisnite **OK** za otvaranje ekrana Informacije o sadržaju.

U aplikaciji ONE TV možete gledati TV programe uživo, pregledavati dostupne kanale, koristiti **TV vodič** te (na kanalima koji to podržavaju) pauzirati i premotavati sadržaj.

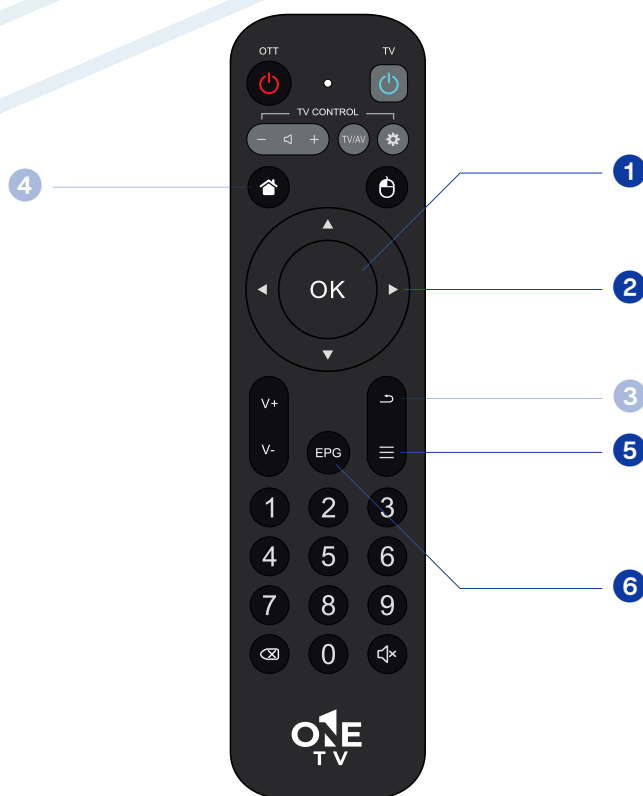


NAJČEŠĆE KORIŠTENE TIPKE TIJEKOM GLEDANJA TV-A

5 MENU: otvara **Listu kanala** (tijekom reprodukcije). U listi kanala i TV vodiču otvara **odabir liste kanala**.

6 EPG: otvara **TV vodič**.

1 OK: tijekom reprodukcije otvara **Informacije o kanalu**.

2 STRELLICE (Gore/Dolje): mijenjaju kanal kada se reproducira TV sadržaj i na ekranu nema otvorenog sučelja.

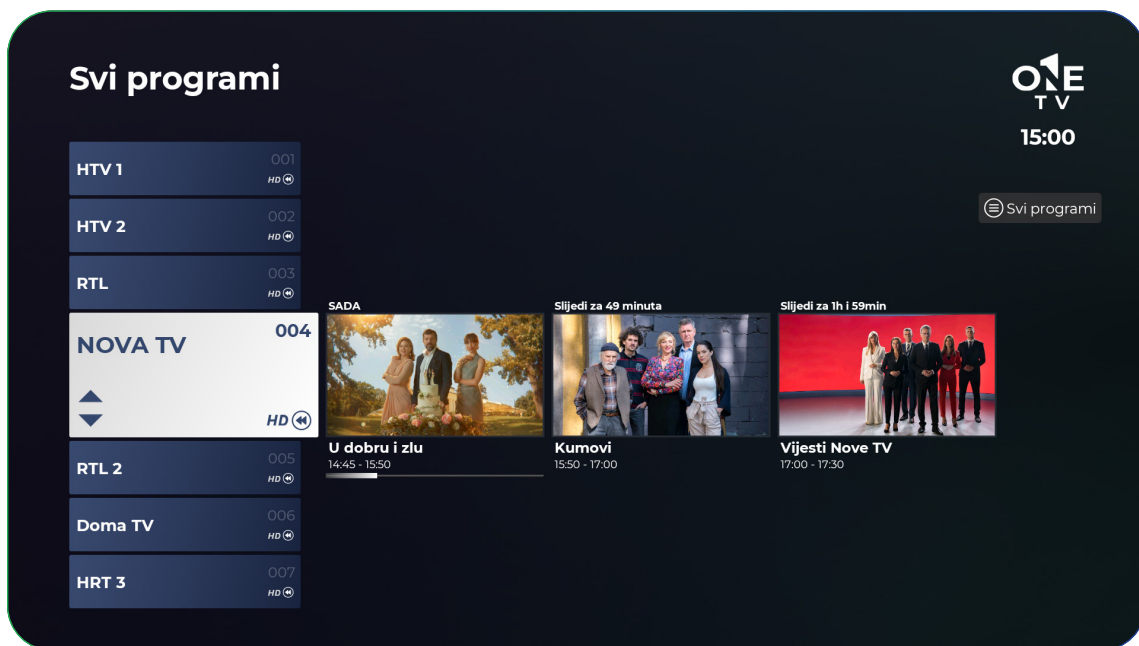

Lista kanala omogućuje pregled kanala i brz odabir programa za gledanje.

ŠTO JE PRIKAZANO

Lijevo: vertikalni popis kanala (naziv i broj kanala). Središnji element je trenutno odabran.

Desno: pregled tri stavke za odabrani kanal:

Sada (trenutni sadržaj), **Slijedi**, **Slijedi nakon**.

Prikazane su slike sadržaja, naziv i informacija "slijedi za X minuta".

BRZI ODABIR KANALA BROJČANIM TIPKAMA

Kanal možete odabrati unosom njegovog broja.

Broj kanala se sastoji od **tri znamenke**, pa za manje brojeve unesite vodeće nule (npr. kanal 8: **0 0 8**).

KAKO KORISTITI LISTU KANALA

1. Dok gledate TV, pritisnite tipku **5 MENU** za otvaranje Liste kanala.
2. Tipkama **Gore/Dolje** odaberite kanal.
3. Pritisnite **1 OK** za potvrdu – sučelje se zatvara i započinje reprodukcija odabranog kanala.



Liste kanala služe za filtriranje prikaza u Listi kanala i u TV vodiču (npr. samo omiljeni ili određena kategorija).

DOSTUPNE LISTE

Svi programi (zadano)

Omiljeni programi

Dječji, Dokumentarni, Filmski, Glazbeni, Informativni, Internacionalni, Lokalni, Nacionalni, Regionalni, Sportski, Za odrasle, Zabavni

KAKO PROMIJENITI LISTU KANALA

1. Otvorite **Listu kanala** ili **TV vodič**.
2. Pritisnite tipku **5 MENU**.
3. Odaberite željenu listu tipkama **Gore/Dolje**.
4. Pritisnite **1 OK** za potvrdu – prikaz kanala se filtrira prema odabranoj listi.

Planine

HTV1 | S03 E02 | obrazovni program | Hrvatska, 2025 | 31 min

14:54 15:25
Traje još 26 minuta

Mihovil Španja, naš najtrofejniji sportaš paraolimpijac, prihvatio je izazov ekipe Planina i na štakama se popeo na Sniježnicu, planinski vrh u Konavlima, visok 1234 metra. Društvo mu čine prijatelj i trener Dean Kontić, planinarka Marija i vjerni pas Garo. Kako to izgleda kad si Miha nešto zacrtta, postoje li prepreke koje on ne može prijeći, gdje su njegove granice izdržljivosti? Je li upornost i tvrdoglavost njegovo najveće pogonsko gorivo?

Režija: Maja Tokić

14:58

PAUZIRAJ

Ekran "Informacije o kanalu" prikazuje detalje o sadržaju koji se trenutno reproducira te nudi dostupne radnje (ovisno o kanalu i načinu gledanja).

KAKO OTVORITI

Dok se reproducira TV sadržaj i nema otvorenog drugog sučelja, pritisnite **OK**.

ŠTO JE PRIKAZANO

Gornji dio: slika sadržaja, naziv emisije, osnovni podaci (kanal, sezona/epizoda ako postoje, žanr i sl.) te opis.

DOSTUPNE RADNJE (GUMBI)

Ovisno o kontekstu, mogu biti prikazani sljedeći gumbi:

NA POČETAK: pokreće reprodukciju od početka dostupne snimke (ako je podržano).

PREMOTAJ: otvara sučelje za odabir točke premotavanja (ako je podržano).


PAUZIRAJ / NASTAVI: pauzira ili nastavlja reprodukciju (ako je podržano).

TV UŽIVO: vraća na gledanje programa uživo (ako trenutno gledate snimljeni/premotani sadržaj).

TELETEKST: otvara pregled teleteksta (ako je dostupan na kanalu).

TV VODIČ: otvara **TV vodič**.

Napomena: Ako kanal ne podržava premotavanje, opcije za premotavanje/pauzu neće biti prikazane.

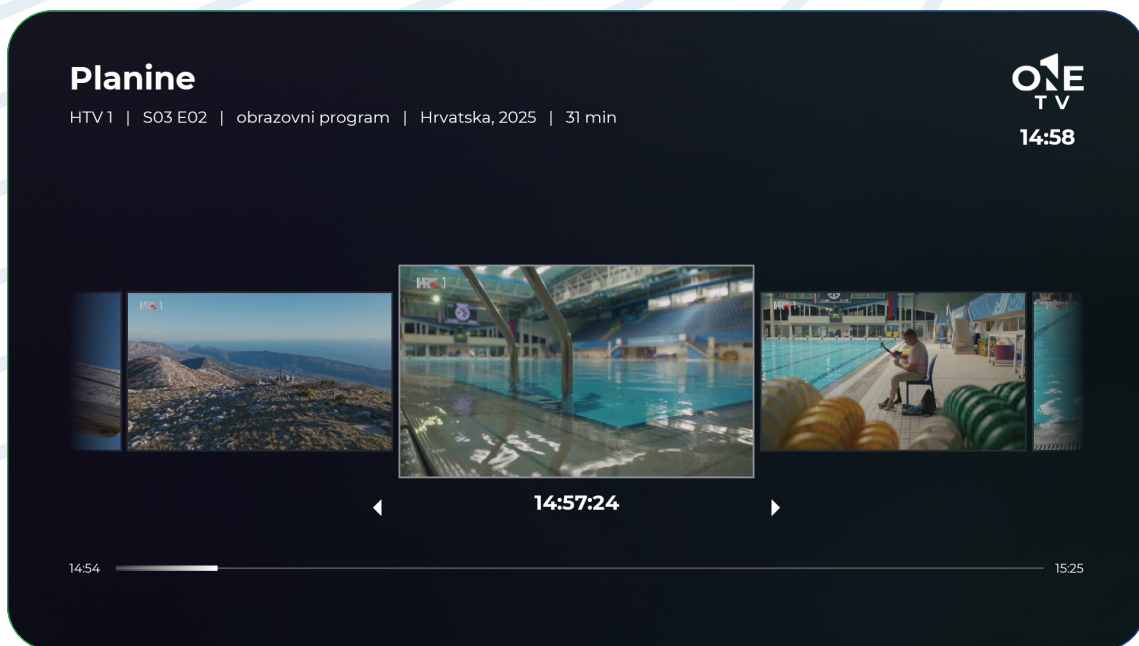

Premotavanje omogućuje odabir željenog trenutka u sadržaju (na kanalima koji podržavaju snimljeni/premotani sadržaj).

ŠTO JE PRIKAZANO

Središte: niz od **5 kadrova** (slika) u vremenskim razmacima; središnji kadar je odabran.

Gornji dio: naziv i osnovni podaci emisije koja odgovara odabranom trenutku.

Donji dio: vremena kadrova i traka napretka koja prikazuje položaj unutar emisije.

KAKO PREMOTATI

1. U ekranu **Informacije o kanalu** odaberite **PREMOTAJ** i potvrdite tipkom **OK**.
2. Tipkama **Lijevo/Desno** pomičite se kroz kadrove.
3. Kada odaberete željeni trenutak, pritisnite **OK** – sučelje se zatvara i reprodukcija započinje od odabranog kadra.

Planine

HTV 1 | S03 E02 | obrazovni program | Hrvatska, 2025 | 31 min

Mihovil Španja, naš najtrofejniji sportaš paraolimpijac, prihvatio je izazov ekipe Planina i na stakama se popeo na Sniježnicu, planinski vrh u Konavlima, visok 1234 metra. Društvo mu čine prijatelj i trener Dean Končić, planinarka Marija i vjerni pas Garo. Kako to izgleda kad si Miha nešto zacrti, postoje li prepreke koje on ne može prijeći, gdje su njegove granice izdržljivosti? Je li upornost i tvrdoglavost njegovo najveće pogonsko gorivo?

ONE TV

14:59

Svi programi

	DANAS 19. 11.	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00
001 HTV 1	HD	14:24 Ne zaboravite ost...	14:54 Planine	15:25 Naše m...	15:38 Velike pustolovine: Amazonska pr...	16:21 HAK... 16:30 Vijesti	16:50 Regionalni dnevnik 17:20 Kod...
002 HTV 2	HD	14:30 Lewis			16:00 TV kalendar 16:17 Svijet znanosti	16:49 Prometej	17:19 Poslo...
003 RTL	HD	13:50 Večera za 5	14:50 Ljubav je na selu			16:30 RTL Danas 16:55 Dođi, pogodi, osvoji	
004 NOVA TV	HD	14:10 Masterchef	14:45 U dobru i zlu		15:50 Kumovi		17:00 Vijesti Nove TV
005 RTL 2	HD	13:20 Poirot		15:30 Mučke		16:15 Mučke	17:00 Inspektor Rex
006 Doma TV	HD	14:10 Hamburg 112	15:10 Gorski liječnik		16:10 Zaboravljeni slučaj		17:05 Zaboravljeni sluča...
007 HRT 3	HD	14:00 Na vratima vječnosti		15:46 Foto... 15:55 ART		16:25 Izvan formata	16:55 Biblijski misteriji
008 HRT 4	HD	14:35 Studio 4	14:50 B... 15:00 Vijesti	15:35 Studio 4: U fo...	15:50 B... 16:00 Vijesti	16:15 Stu... 16:30 A sada Vlada	16:55 Stu... 17:03 Stu... 17:20 B... Stud...

TV vodič (EPG) prikazuje raspored emisija po kanalima i vremenu te omogućuje otvaranje detalja o odabranom sadržaju.

KAKO OTVORITI TV VODIČ

Pritisnite tipku **6 EPG** na daljinskom upravljaču.

KAKO KORISTITI TV VODIČ

- 1. Tipkama **Gore/Dolje/Lijevo/Desno** pomičite fokus po rasporedu.
- 2. Pritisnite **1 OK** na odabranoj emisiji za otvaranje ekrana **Informacije o sadržaju**.
- 3. Pritisnite tipku **5 MENU** za otvaranje sučelja **Odabir liste kanala** (filtriranje kanala u vodiču).

Dva i pol muškarca

RTL 2 | S06 E04 | humor. serija | SAD, 2008 | 25 min

ONE
TV

14:59



17.stu 23:05 - 23:30

Alanov automobil je kod mehaničara pa Charlie mora voziti Alana na posao i s posla kući. Charlieju se takav raspored nikako ne sviđa, ali samo dok ne upozna Alanovu recepcionerku Melissu. Alan zamoli brata da se ne upušta u vezu s Melissom jer je uvjeren da njihova veza nema budućnosti, ali ga brat ne posluša. U konačnici, Alan će biti u pravu pa će Charlie prekinuti vezu s Melissom, zbog čega će Alan ipak ostati kratkih rukava – morat će Melissi dati povišicu, platiti zdravstveno osiguranje i pustiti je na plaćeni godišnji odmor, samo zato da ne da otkaz.

Režija: James Widdoes

Uloge: Charlie Sheen (Charlie Harper), Jon Cryer (Alan Harper), Angus T. Jones (Jake Harper), Marin Hinkle (Judith Melnick), Conchata Ferrell (Berta)



Više epizoda

Ekran "Informacije o sadržaju" prikazuje detalje o odabranoj emisiji/sadržaju i nudi radnje koje ovise o tome odakle je sadržaj otvoren.

ŠTO JE PRIKAZANO

Gornji dio: slika sadržaja, naziv, osnovni podaci (kanal, sezona/epizoda, žanr i sl.) te opis.

Donji dio: dostupne radnje (gumbi).

VIŠE EPIZODA

Ako su dostupne dodatne epizode, ispod gumba se nakon kratkog učitavanja prikazuje indikator sa strelicom i tekстом "**Više epizoda**".

Pritisnite tipku **Dolje** za prikaz popisa dostupnih epizoda.

KAKO ODABRATI RADNJU

1. Tipkama **Lijevo/Desno** pomičite fokus po gumbima.
2. Pritisnite **OK** za potvrdu odabrane radnje.

RADNJE PREMA KONTEKSTU OTVARANJA

Ako je ekran otvoren iz **TV vodiča** ili iz "**Trenutno se prikazuje**" na Početnom ekranu: **NA POČETAK** (zadano, ako je premotavanje dostupno), **TV UŽIVO**, **NATRAG**

Ako je ekran otvoren iz "**Nastavite gledati**" na Početnom ekranu: **NA POČETAK**, **TV UŽIVO**, **NASTAVI GLEDATI** (zadano), **ZABORAVI**, **NATRAG**

Ako je ekran otvoren iz "**Propustili ste**" na Početnom ekranu: **POKRENI** (zadano), **NATRAG**

Dva i pol muškarca

RTL 2 | S06 E02 | humor. serija | SAD, 2008 | 20 min

Alan posudi Charlieju 38 dolara, koje Charlie ne namjerava vratiti. Alana naljuti bratovo ponašanje pa odluči "ukrasti" benzin iz Charliejevog auta i time smanjiti dug na 24 dolara. Međutim, Charlie se ne predaje i optuži brata da je škrtac te njega i sina izbaciti iz kuće. Alan i Jake privremeno ostanu kod ljute Judith i njezinog supruga Herba, koji će ih uskoro također morati izbaciti na ulicu. U međuvremenu, Evelyn ponudi Jakeu prvi posao u životu...

Režija: James Widdoes

ONE
TV

14:59



Ovaj ekran prikazuje dostupne epizode iste serije (za sadržaj koji je bio odabran u ekranu "Informacije o sadržaju").

ŠTO JE PRIKAZANO

Donji dio: mreža (grid) s epizodama. Svaka epizoda sadrži sliku, naziv kanala, broj sezone i epizode te datum i vrijeme emitiranja.

Gornji dio: detalji trenutno odabrane epizode (naziv, osnovni podaci i opis).

KAKO KORISTITI

1. Tipkama **Gore/Dolje/Lijevo/Desno** pomičite fokus po epizodama u mreži.
2. Pritisnite **OK** za odabir epizode – otvara se ekran **Informacije o sadržaju** za odabranu epizodu.
3. Tipkom **Natrag** vraćate se na prethodni ekran.



ONE TV omogućuje reprodukciju internetskih radio postaja izravno na uređaju. Radio se pokreće iz **Glavnog izbornika** na **Početnom ekranu**.

POKRETANJE RADIJA

1. Na **Početnom ekranu** odaberite stavku **Radio** u Glavnom izborniku.
2. Pritisnite **OK** za otvaranje aplikacije Radio.

ŠTO JE PRIKAZANO NA EKRANU

Donji dio ekrana: horizontalna lista dostupnih radio postaja.

Gornji dio ekrana: informacije o odabranoj postaji (logo, naziv postaje i, ako je dostupno, informacije o trenutno emitiranom sadržaju).

SCREENSAVER (ZAŠTITA OD STATIČNE SLIKE)


Ako ne koristite daljinski upravljač određeno vrijeme, uređaj automatski prikazuje **screensaver** kako bi se izbjeglo dugotrajno prikazivanje statične slike na zaslonu.

ODABIR I REPRODUKCIJA RADIO POSTAJE

1. Tipkama **Lijevo/Desno** pomičite odabir kroz listu radio postaja.
2. Pritisnite **OK** za odabir postaje i pokretanje reprodukcije.
3. Nakon odabira postaje, lista postaja se nakon kratke zadržke automatski sakrije radi čistijeg prikaza.

PRIKAZ LISTE POSTAJA KADA JE SKRIVENA

Ako je lista postaja skrivena, pritiskom na **OK**, **Lijevo** ili **Desno** lista se najprije ponovno prikaže, kako biste mogli odabrati drugu postaju.

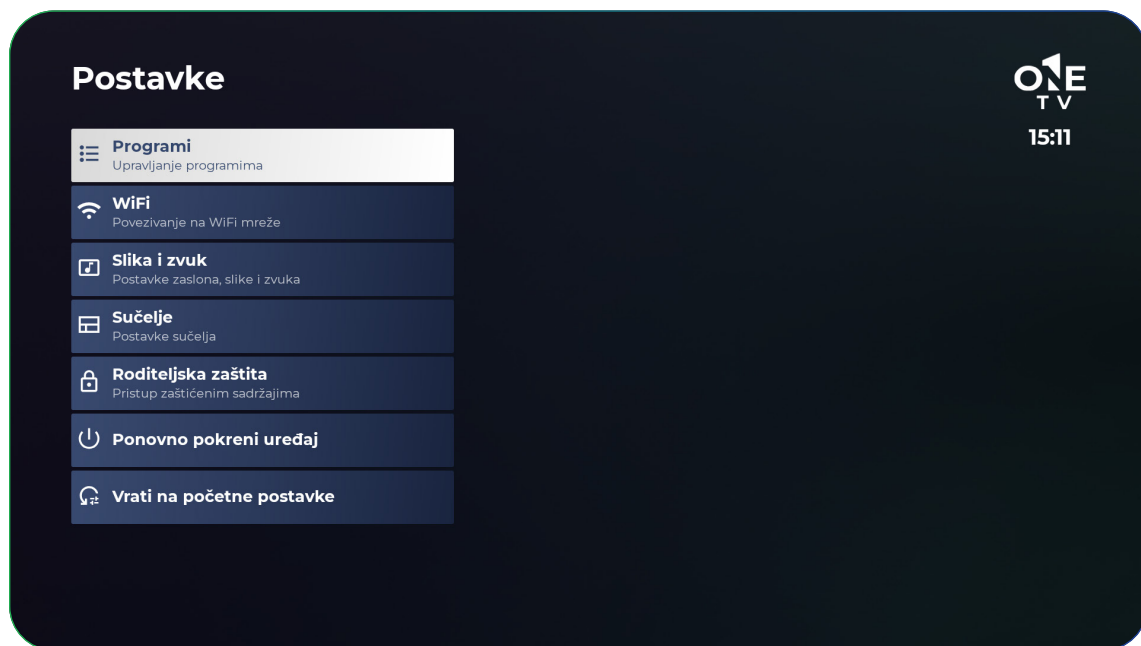


U izborniku **Postavke** možete podesiti mrežu, prikaz slike, audio postavke, izgled sučelja i roditeljsku zaštitu. Postavke se koriste na isti način kao i ostatak ONE TV sučelja: odabir tipkom **1 OK**, povratak tipkom **Natrag**.

OTVARANJE POSTAVKI

1. Na **Početnom ekranu** u **Glavnom izborniku** odaberite **Postavke**.
2. Pritisnite **1 OK**.

KRETANJE UNUTAR POSTAVKI

Tipkama **Gore/Dolje** odabirete stavke u listi.
Tipkom **1 OK** ulazite u odabranu stavku.
Tipkom **Natrag** vraćate se jednu razinu unatrag.

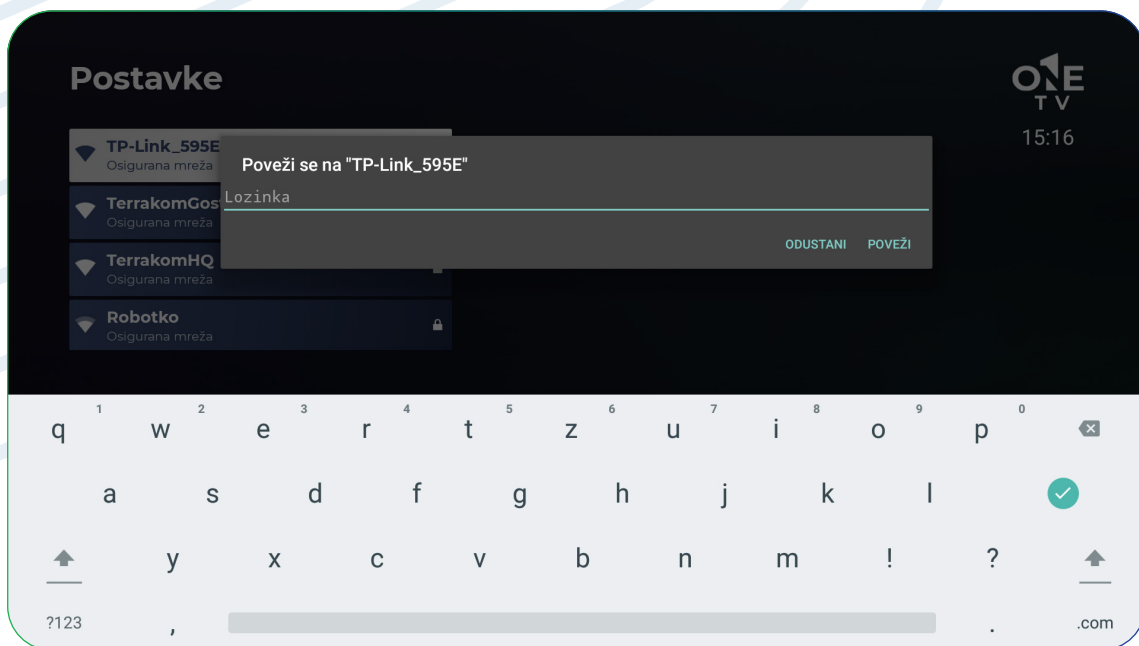

Wi-Fi postavke služe za spajanje uređaja na bežičnu mrežu

SPAJANJE NA WI-FI MREŽU

1. Otvorite **Postavke** i odaberite **Wi-Fi**.
2. Pritisnite **OK** za prikaz dostupnih mreža.
3. U listi mreža odaberite željenu Wi-Fi mrežu i pritisnite **OK**.
4. Ako je mreža zaštićena, unesite lozinku i potvrdite odabir prema uputi na ekranu.
5. Nakon uspješnog spajanja, status veze bit će prikazan u Wi-Fi postavkama.

Napomena: Ako je lozinka pogrešna ili je signal slab, uređaj se neće moći spojiti. U tom slučaju ponovite postupak i provjerite lozinku te udaljenost od Wi-Fi routera.

VELIČINA SLIKE

VELIČINA SLIKE




Ako ne vidite cijelu sliku ili imate crni rub oko slike, možete promijeniti veličinu slike pritiskom na gumbе “▲” i “▼”.

Ova opcija služi za podešavanje prikaza tako da slika pravilno stane na zaslon (npr. ako je rub slike “odrezan” ili se vidi crni okvir).

PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE

1. U **Postavkama** odaberite **Veličina slike** i pritisnite **1 OK**.
2. Tipkama **2 STRELICE** prilagodite prikaz prema uputama na ekranu.
3. Kada završite, pritisnite **Natrag** za povratak – promjena se primjenjuje odmah.

REZOLUCIJA

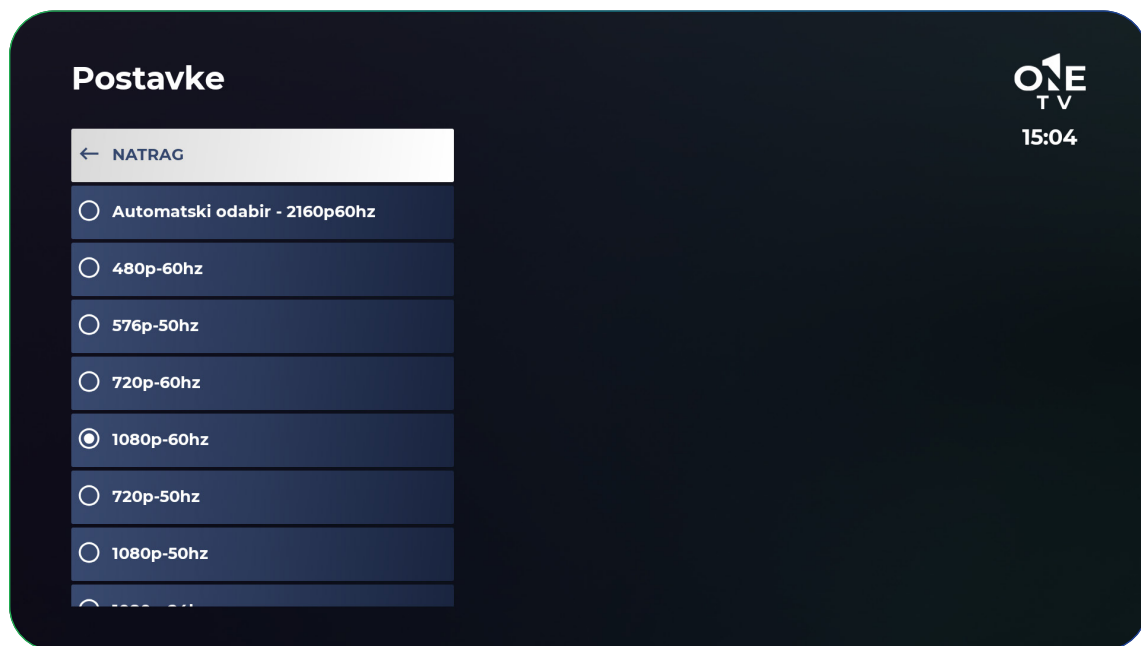

Rezolucija određuje kvalitetu izlazne slike na TV-u. Preporučeno je koristiti najvišu podržanu rezoluciju; u suprotnom odaberite opciju koja najbolje odgovara vašem TV uređaju.

PROMJENA REZOLUCIJE


1. U **Postavkama** odaberite **Rezolucija** i pritisnite

1 **OK**.

2. Odaberite željenu rezoluciju u listi.

3. Potvrdite tipkom 1 **OK** – promjena se primjenjuje odmah.


Napomena: Ako nakon promjene rezolucije slika postane nečitljiva ili nestane, pričekajte kratko ili se tipkom **Natrag** vratite i odaberite drugu rezoluciju.

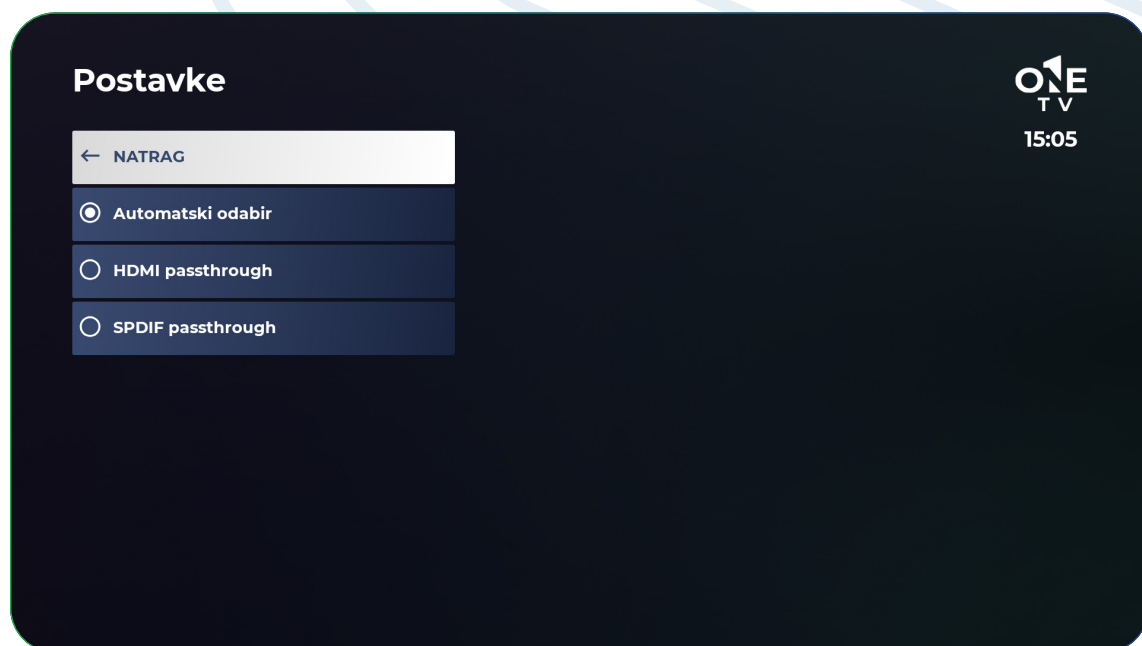

Postavke zvuka određuju način reprodukcije zvuka (npr. izlaz prema TV-u ili vanjskom audio sustavu).

PODEŠAVANJE ZVUKA


1. U **Postavkama** odaberite **Zvuk** i pritisnite **1 OK**.
2. Odaberite željenu opciju izlaza/zvučnog načina rada.
3. Potvrdite tipkom **1 OK**.

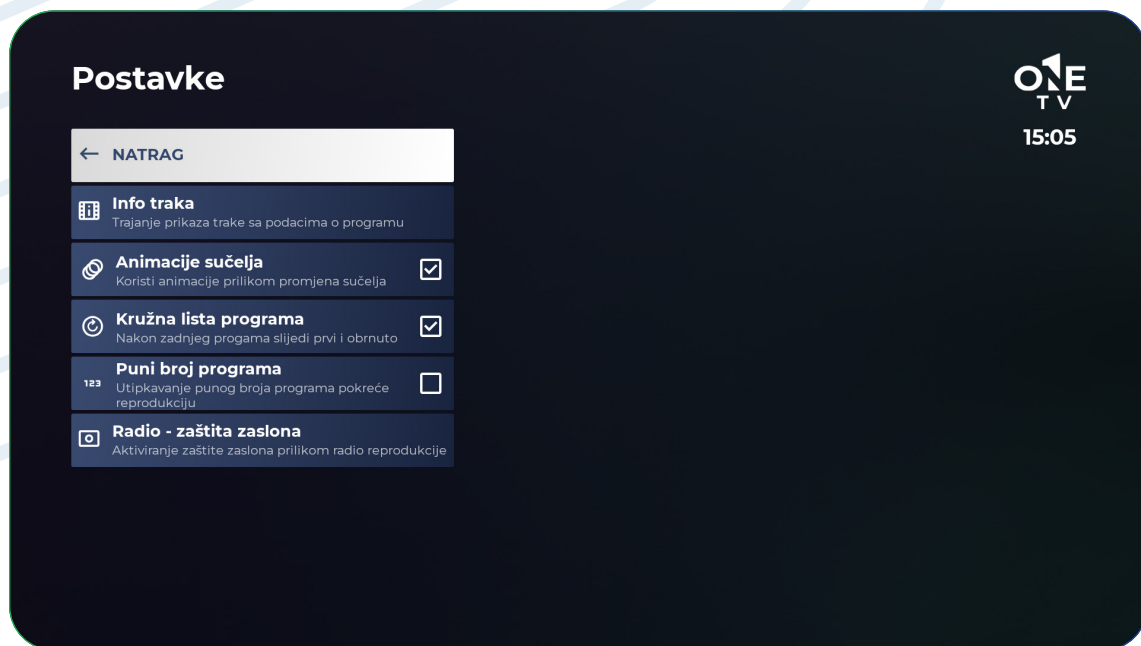

U postavkama sučelja podešavate način prikaza i ponašanje sučelja (ovisno o dostupnim opcijama na uređaju).

PODEŠAVANJE SUČELJA

1. U Postavkama odaberite **Sučelje** i pritisnite **1 OK**.
2. Odaberite opciju koju želite promijeniti (npr. trajanje prikaza info trake, animacija sučelja, kružne liste programa ili druge dostupne opcije).
3. Potvrdite promjenu tipkom **1 OK**.

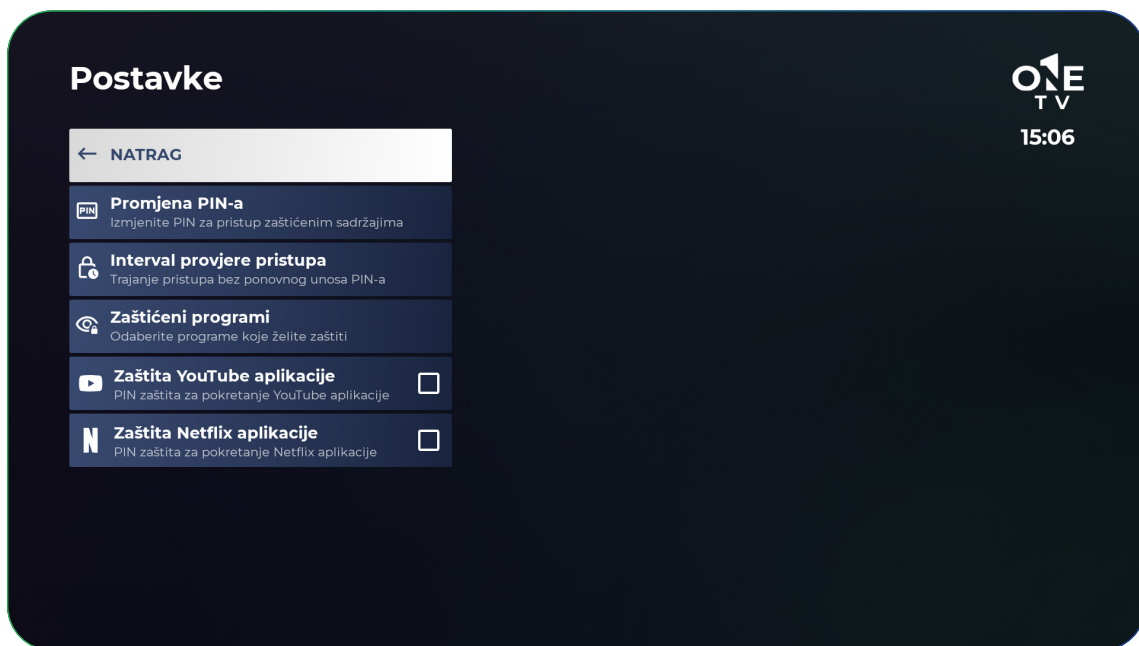

Roditeljska zaštita omogućuje ograničavanje pristupa sadržaju prema pravilima koja postavite (npr. zaključavanje sadržaja, traženje PIN-a i sl.).

UKLJUČIVANJE I KORIŠTENJE RODITELJSKE ZAŠTITE


1. U **Postavkama** odaberite **Roditeljska zaštita** i pritisnite **OK**.
2. Unesite Vaš PIN za pristup zaštićenim postavkama te uključite željene vrste ograničenja.
3. Potvrdite odabire tipkom **OK** – promjene se primjenjuju odmah.

Napomena: Preporučuje se odabrati PIN koji nije lako pogoditi i ne dijeliti ga s djecom.

ONE TV postavke



YOUTUBE I NETFLIX (PREDINSTALIRANE APLIKACIJE)

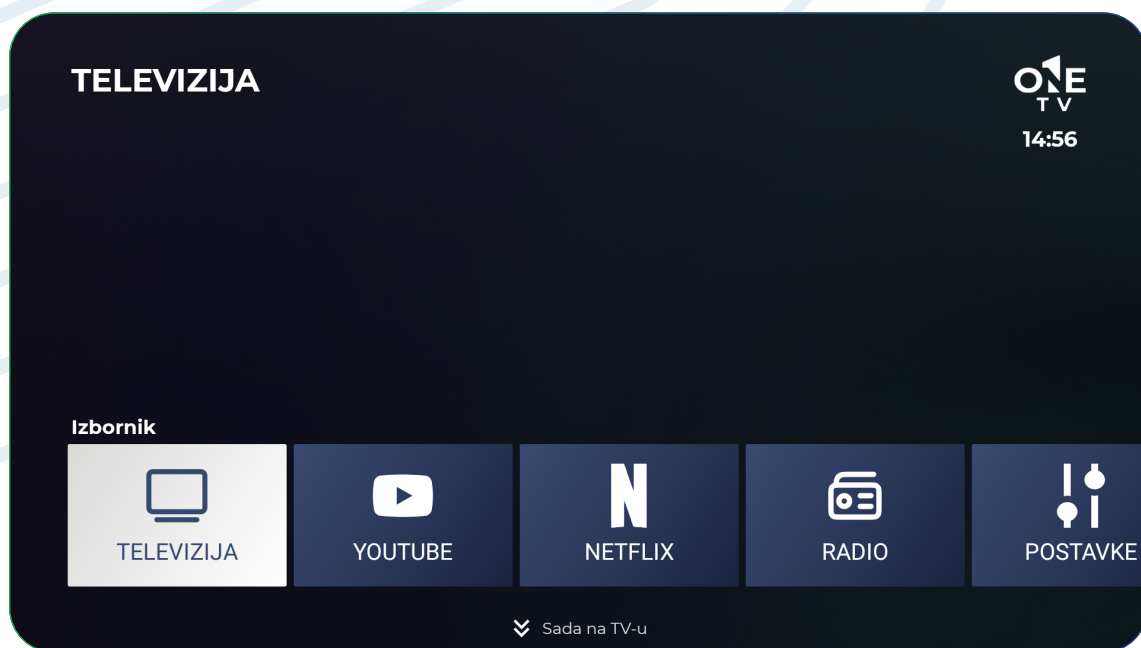

ONE TV uređaj dolazi s predinstaliranim aplikacijama **YouTube** i **Netflix**. Na starijim modelima uređaja dostupna je samo aplikacija **YouTube**.

YouTube i Netflix su standardne aplikacije za **Android OS**. Za korištenje je potrebno imati vlastite korisničke račune na navedenim servisima i prijaviti se u aplikaciju.

Napomena (Netflix): Za prijavu u Netflix aplikaciju potrebno je priključiti **USB tipkovnicu i miš** na USB priključke uređaja, kako biste mogli unijeti korisničke podatke.



ONE
TV